GT-B5722

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus” ning „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toiteklahvi / menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6

Mobiiltelefoni tutvustus 12
Lahtipakkimine 12
Telefoni kujundus 13
Klahvid ja nupud 14
Ikoonid 15

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19
Käepaela kinnitamine (valikuline) 20

Põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Puuteekraani kasutamine 22
Juurdepääs menüüdele 23
Vidinate kasutamine 23
Telefoni kohandamine 24
SIM-kaartide haldamine 26
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 27
Sõnumite saatmine ja vaatamine 28
Kontaktide lisamine ja otsimine 30
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 31
Muusika kuulamine 33
Veebibrauser 35
Google'i teenuste kasutamine 36
Täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 37
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 40
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 41
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 43
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 46
Tööriistade ja rakenduste kasutamine 49
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 49
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 50
Võltskõnede tegemine 51
Häälmemode salvestamine ja esitamine . 52

Piltide redigeerimine 53
Piltide printimine 55
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 56
Andmete sünkroonimine 56
Maailmakellade loomine ja vaatamine 57
Alarmide määramine ja kasutamine 57
Kalkulaatori kasutamine 58
Valuutade või mõõtühikute teisendamine ... 59
Taimeri seadistamine 59
Stopperi kasutamine 59
Uute ülesannete loomine 60
Uute memode loomine 60
Kalendri haldamine 60

Tõrkeotsing ..... a

Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide sisselülitamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefonide äraviskamisel järgige kõiki kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge kasutage telefoni, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge võtke telefoni osadeks lahti – see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosageduslik (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,685 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kaasasolevate lisatarvikute kasutamisel saavutate oma telefoni parima töötamise.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid.

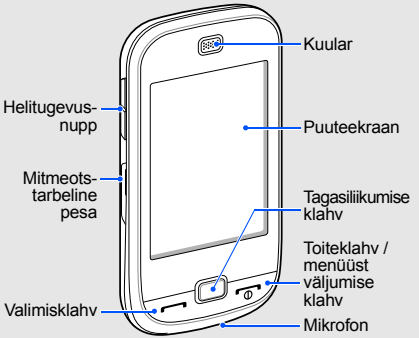

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid.

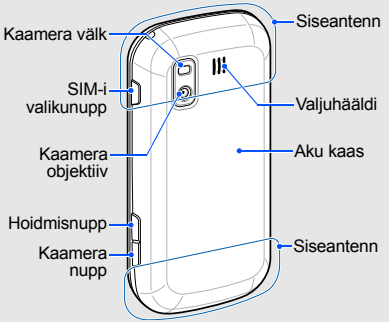

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage [🔒]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [🔒].

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Tagasi-liikumine	Eelmisele tasemele naasmine
Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Heli-tugevus	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
SIM-i valik	Helistamisel või sõnumite saatmisel SIM-kaartide vahel ümberlülitumine; ooterežiimis juurdepääs SIM-i valikule; juurdepääs SIM-kaardi haldusele (vajutage ja hoidke all)
Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine; puuteekraani ja klahvide avamine (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	Kõnede suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth on aktiveeritud
	Muusika taasesitus on pooleli

Ikoon	Tähendus
	Muusika taasesitus on peatatud
	FM-raadio on sees
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm on aktiveeritud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Telefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

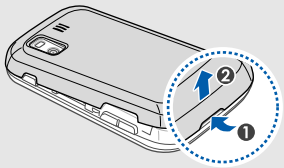

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

Teie telefonil on kaks SIM-kaardi pesa, et saaksite samaaegselt kasutada kahte SIM-kaarti ja nende vahel ümber lülituda.
▶ lk 26

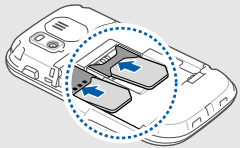

- Paigaldage kaardid nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui sisestate kaks SIM-kaarti, palutakse teil võrguteenustele juurdepääsuks valida neist üks.
- Kui te SIM-kaarte ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

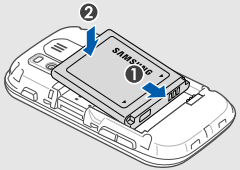

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

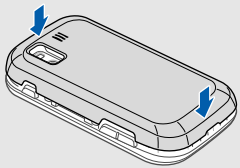

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see telefoniga ühilduda. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

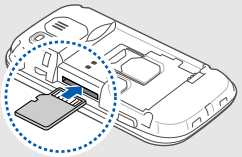

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepaela väiksem ots läbi pilu ja suurem ots läbi tekkinud silmuse.

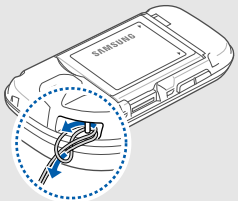

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ja vajutage **Valmis**.
3. Vajutage **OK**.
4. Valige pesa ning määrake SIM-kaardile nimi ja signaali ikoon.

   Korrake seda toimingut teise SIM-kaardi puhul.
5. Valige **Järgmine** → **OK**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Kui sisestate kaks SIM-kaarti, palutakse teil võrguteenustele, nagu helistamisele, sõnumitele ja veebiteenustele, juurdepääsuks valida neist üks.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta** → **Salvesta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Puuteekraanil saate lihtsalt valida üksuseid või teostada funktsioone. Tutvuge puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

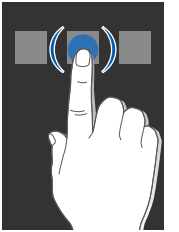

- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

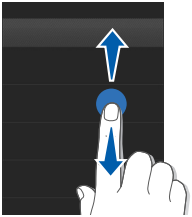

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

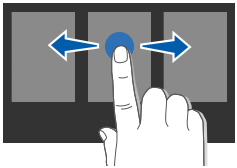

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi sisenemiseks valige ooterežiimis **Menüü**.
2. Valige menüü või tehke soovitud valik.
3. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada vidina tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevad vidinad sõltuvad teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Vidina tööriistariba avamine

Vidina tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani alumises vasakus nurgas olev nool. Saate vidina tööriistaribal olevaid vidinaid ümber korraldada või teisaldada neid ooteekraanile.

Vidinate teisaldamine ooteekraanile

1. Avage vidina tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile. Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate vahetamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite vidina tööriistaribale kaasata ning valige **Salvesta**.

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Saate reguleerida telefoni ekraani puudutades esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu.
2. Valige **Värin** ja reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis valige **Klahvid** ning seejärel puudutage ja hoidke all #, et vaigistada või taastada telefoni helid.

Telefoni profiili määramine

Aktiivse profiili helina vahetamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige praegu kasutatava profiilini.

Vaikse või ühenduseta profiili kasutamisel ei saa helinat vahetada.

3. Valige **Muuda** → **Häälkõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Valige kaks korda **Salvesta**.

Muu profiili aktiveerimiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja valige **Valmis**.
4. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Kesta värvi valimine (menüürežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige kesta värv → **Salvesta**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees** → **Salvesta**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Valmis**.
4. Vajadusel sisestage parool uuesti ning valige **Valmis**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.
- Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolide ja isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest.

SIM-kaartide haldamine

Teie telefon toetab kaksik-SIM-kaardi režiimi, mis võimaldab teil kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti ilma, et peaksite neid telefonis vahetama. Tutvuge, kuidas valida vaikimisi SIM-kaarti ja võrgu ja seadistada SIM-kaardi seadeid.

Vaikimisi SIM-kaardi ja võrgu valimine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [⊞].
2. Valige **Võrk** → soovitud SIM-kaart.
3. Valige **Aktiveeri** menüüs SIM-kaart.
4. Valige vaikimisi võrgu välja seni, kuni kuvatakse soovitud SIM-kaart.
5. Valige **Salvesta** → **Jah**.
   Teie telefon taaskäivitub automaatselt.

SIM-kaartide automaatne vahetamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [⊞].
2. Valige **SIM-i automaatne vahetus** → **Muuda**.
3. Valige SIM-kaardi pesa.
4. Määratlege ajakava, millal SIM-kaart on aktiivne ning vajutage **Salvesta**.

SIM-kaartide nimede ja ikoonide muutmine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [⊞].
2. Valige **Registreerige kaart**.
3. Valige SIM-kaart.
4. Valige **Kaardi nimi**, muutke SIM-kaardi nime ning seejärel valige **Valmis**.
5. Valige **Ikoon** ja muutke SIM-kaardi ikooni ja valige **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [⌐].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⌐].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [⌐].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [⌐].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal → **Jah**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks valige uuesti .

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, võib teil olla raske kuulda oma kõnesid. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige adressaadi sisestusväli → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**. ▶ lk 29
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammuga.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa multimeedi...** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige adressaadi sisestusväli → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Teema lisam. toks.**, sisestage teema ning seejärel valige **Valmis**.
5. Valige **Toksake teksti lisamiseks**, sisestage e-kirja tekst ning seejärel valige **Valmis**.
6. Valige **Manusta multimeedi...** ja lisage fail (vajadusel).
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestus-režiimi:

- Täheregistri muutmiseks või numbrite või sümbolite kasutamiseks valige ekraani all keskel **T9Ab**. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelele vastav sisestusrežiim.
- Teksti sisestamiseks T9-režiimis valige **T9** (**T9** muutub siniseks).
- Sümbolirežiimile lülitumiseks valige @!.

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest.

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastavat virtuaalset klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Režiim	Funktsioon
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada tervet sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui ei kuvata õiget sõna, valige 0 ja kuvatavast loendist alternatiivsõna.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Mälu asukoht uute kontaktide salvestamiseks võib olla sõltuvalt teie teenusepakkujast eelseadistatud. Mälu asukoha muutmiseks valige menüürežiimis **Tel.rmt** → **Veel** → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mälu asukoht → **Salvesta**.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Veel** → **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (vajadusel) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Otsi**.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja valige **Valmis**.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Särituse väärtuse määramiseks valige .
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage helitugevusnuppu.

4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Teise pildi tegemiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või kaamera nuppu (samm 3).

Pärast pildistamist valige , et fotosid vaadata.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → mälu asukoht → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige → .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Särituse väärtuse määramiseks valige .
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage helitugevusnuppu.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaamera nuppu või valige .
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Teise videoklipi salvestamiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või kaamera nuppu (samm 4).

Pärast videoklippide salvestamist valige , et videoklippe vaadata.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → mälu asukoht → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Teie telefoniga saab esitada videofaile eraldusvõimega 320 X 240 ja kiirusega 12 kaadrit sekundis.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage .
4. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.
   Raadio otsib ja salvestab saadaolevad jaamad automaatselt.
5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Raadiojaama käsitsi häälestamine; raadiojaama automaatne häälestamine (puudutage ja hoidke all) ▶ lk 48
	FM-raadio sisselülitamine
	FM-raadio väljalülitamine
/	Heliväljundi muutmine

6. FM-raadio väljalülitamiseks valige .

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 35
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung Kies. ▶ lk 46
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 50
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 46

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (puudutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
NORM	Heliefekti muutmine
	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesituse režiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla teisiti tähistatud.
- Saadaolevad ikoonid sõltuvad teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Veebilehe laadimise peatamine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Veebilehe suurendamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Internet** → **Järjehoidjad** → SIM-kaart (vajadusel).
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

Google'i teenuste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Google'i otsinguga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

Google'i postiga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke või võtke vastu e-kirju.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuse märguande vidinal ning valige **Häälkõne**, et sellele numbrile helistada.

Kui teil on kaks või enam vastamata kõnet, valige see sündmuse märguande vidinal ning valige **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [⌐].

2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige ; ootel kõne jätkamiseks valige .

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige .
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ja valige **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige .
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Veel** → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige .

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale. Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu konverentskõnega**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentsköne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis valige **Klahvid** ning puudutage ja hoidke all **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning seejärel vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 31

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Teatud numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keeldumiseks kasutage automaatset keeldumist. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Sees** menüüs **Aktiveerimine**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Valige **Loo**.
5. Valige numbri sisestusväli.
6. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse ja valige **Valmis**.
7. Valige **Ühita kriteeriumid** → valik → **Vali**.

8. Valige **Salvesta**.
9. Rohkemate numbrite lisamiseks korrake samme 4–8.
10. Valige kaks korda **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua oma nimekaarti, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Oma nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Veel** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Valige **Veel** → **Seaded** → **Kiirvalimine**.
3. Valige kiirvalimisnumber, mida soovite seadistada.
4. Valige kontakt → number (vajadusel), mida soovite määrata numbrile.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

- Saate sellele kontaktile helistada, kui puudutate ja hoiate valimisekraanil all sellele kontaktile määratud numbrit.
- Esimesed 3 lemmiknumbrit määratakse lemmikkontaktideks (☎) vidina tööriistaribale.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse foto või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Tel.rmt**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Valige **Loo**.
4. Sisestage rühma nimi ja valige **Valmis**.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks valige uus rühm → **Rühma seaded** → pildi väli.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Valige pildi kategooria → pilt.
8. Rühmale helina määramiseks valige helina väli → helina kategooria → helin → **Vali** (vajadusel).
9. Valige **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas kasutada sõnumsidet.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Sisestage oma tekst ja valige **Valmis**, et malli salvestada.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Valige **Loo**.

3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 28
4. Malli salvestamiseks valige **Veel** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal valige **Veel** → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Valige **Veel** → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda vahetult oma pere või sõpradega Bluetoothi funktsiooni kaudu.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Bluetoothi sõnumside**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Jah** (vajadusel).
3. Valige **Otsi**.
4. Valige seade.
5. Valige sõnumi sisestusväli.
6. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis** → **Saada**.

7. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates režiimides

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige → → stseen → **OK**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige → **Pildistusrežiim** → **Sarivõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Mosaiikpilt**.
3. Valige pildi paigutus.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige → **Pildistusrežiim** → **Kadreeri võte**.
4. Valige raam.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist valige , et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Välk	Välgu sisse- või väljalülitamine
Taimer	Viivituse valimine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Pildiotsija režiim	Eelvaate ekraani vahetamine
Veel seadeid	Kaamera seadete muutmine

Enne video salvestamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Välk	Välgu sisse- või väljalülitamine
Taimer	Viivituse valimine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Pildiotsija režiim	Eelvaate ekraani vahetamine
Kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi määramine
Vaikimisi mälu	Uute videoklippide salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Vaikenimi	Uute videoklippide vaikenime redigeerimine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist valige ⚙ → **Veel seadeid**, et pääseda ligi järgmistele seadetele.

Seadistus	Funktsioon
Kvaliteet	Piltide kvaliteedi reguleerimine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Üksikvõtte režiim	Saate kohandada, kuidas kaamera salvestab jäädvustatud pildid
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Vaikimisi mälu	Uute fotode salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Vaikenimi	Uute fotode vaikenime redigeerimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung Kies kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung Kies** või **Massmälu** → **Salvesta**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung Kies ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung Kies spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja valige **Valmis**.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning seejärel valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Seaded**.
2. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Tausta-muusika esitamine	Saate määrata, kas muusika esitamist jätkatakse taustal, kui sulgete MP3-mängija
Muusika automaatselt välja	Saate määrata viivituse, millal MP3-mängija lülitub automaatselt välja

3. Valige **Salvesta**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Salvestamise alustamiseks valige **Veel** → **Salvesta**.
4. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta

FM-raadioklipid (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab saadaolevad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks valige ▶.
4. Valige raadiojaam, mida soovite lisada lemmikute loendisse.
5. Valige **Lisa Lemmikut...**.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Bluetooth**.
2. Valige **Aktiveerimine** → **Sees** → **Salvesta**.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees** → **Salvesta**.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sidumine

1. Menüürežiimis valige **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Valige **Sees** menüüs **Hädaabisõnumi saatmine**.

3. Adressaatide loendi avamiseks valige **Tühi** menüüs **Adressaadid**.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige **Lisa saajad** → **Telefoniraamat**.
5. Valige soovitud kontakt.
6. Valige number (vajaduse korral).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, valige **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks valige **Salvesta**.
9. Valige **Üks kord** menüüs **Kordused** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumit saadetakse ning seejärel valige **Salvesta**.
10. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate ja hoiate all [🔒] või vajutate [📞].

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne**.
2. Valige **Aktiveerimine** → **Sees**.

Võltskõne tegemine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all helitugevusnupu alumist poolt.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige **Sees** menüüs **Võltskõne hääl**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige .
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
7. Valige **Tagasi** → **Salvesta**, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Tehke valik → **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Helisalvesti avamiseks valige ooterežiimis **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage tagasiliikumise klahvi.
2. Valige **Minu heliklipid** → fail.

Vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida taasesituse helitugevust.

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Pildiredaktor**.
2. Valige **Failid** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto (→ **Laadi**).
4. Vajutage → efekti valik (filter, stiil, koolutamine või osaline ähmastusefekt).
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning valige **Valmis**. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
   Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning valige **Valmis**.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Salvesta**.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
   Suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja valige **Vali**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige .
3. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja valige **Valmis**.
   Ristküliku suuruse muutmiseks valige **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja valige **Salvesta**.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke nende suurust ja valige **Valmis**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Printer** → **Salvesta**.
2. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
3. Avage pilt. ▶ lk 32
4. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
5. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 32
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige printimiseks pildid ja seejärel valige **Prindi**.
4. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ▶ lk 49
5. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida kontakte, kalendri sündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis valige **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Valige **OK**, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks valige ✸.
5. Maailmakella loomiseks valige **Lisa**.
6. Et lisada veel maailmakellasid, korrake samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidina abil saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis valige **Maailmakell**.
2. Valige maailmakell, mida soovite lisada ning seejärel valige **Veel** → **Määra 2. kellaks**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige tühi alarm või **Loo**.

3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks valige **OK**.
- Kordusega alarmi peatamiseks valige **OK** või valige **Kordus**, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida ja seejärel valige **Väljas** menüüs **Alarm**.
3. Valige **Salvesta**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Taimer**.
2. Valige **Määra**.
3. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja valige **Valmis**.
4. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Esita**.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, valige märguande peatamiseks **OK**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Uute ülesannete loomine

1. Menüürežiimis valige **Ülesanne**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Uute memode loomine

1. Menüürežiimis valige **Memo**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

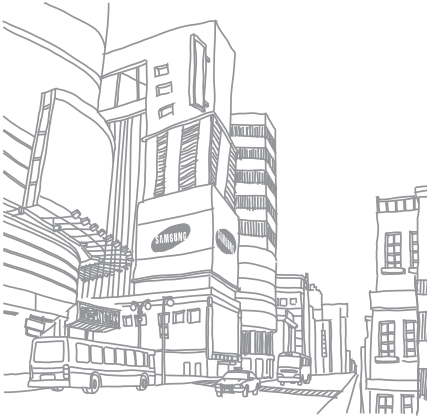

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või kasutamisel võidakse teil paluda sisestada üks järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaartidega kaasasolevad PIN-koodid. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
PUK-kood	SIM-kaardid on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaartidega kaasasolevad PIN2-koodid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Telefon palub teil sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrku ei leitud” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele juurdepääsuks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutus-nõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 58
loomine, 57
peatamine, 58

Bluetooth
aktiveerimine, 49
andmete saatmine, 50
andmete vastuvõtmine, 50

Bluetoothi sõnumside 42

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 48
kuulamine, 33
laulude salvestamine, 47

fotod
pildistamine, 31
täpsem pildistamine, 43
vaatamine, 32

Google'i teenused 36

häälmemod
esitamine, 52
salvestamine, 52

hädaabisõnum 50

helin 25

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 24
kõne helitugevus, 27

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 56
rakenduste avamine, 56

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kesta värv 26

klahvitoonid 24

kõned
helistamine, 27
keeldumine, 39
konverents, 38
lisakõnede valimine, 38
lisakõnedele vastamine, 38
ootel kõne jätkamine, 38
ootele jätmine, 38
põhilised funktsioonid, 27
rahvusvahelised numbrid, 39
täpsemad funktsioonid, 37
telefoniraamatust, 39
vastamata kõnede vaatamine, 37
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 37
vastamine, 27
viimati valitud, 37
võltskõnede tegemine, 51

kontaktid
lisamine, 31
otsimine, 31
rühmade loomine, 41

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 57
loomine, 57

mallid
multimeedium, 41
sisestamine, 42
tekst, 41

mälukaart 19

memo
vt teksti- või häälmemod

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 47
kohandamine, 47
muusika kuulamine, 34

multimeedium
vt sõnumid

nimekaardid 40

peakomplekt 28

pildid
efektide rakendamine, 53
kärpimine, 54
kohandamine, 54
muutmine, 53
printimine, 55
visuaalsete detailide lisamine, 54

raadio
vt FM-raadio

Samsung Kies 46

SIM-kaardi haldus 26

SIM-kaart 16

sõnumid
e-kirja saatmine, 29
e-kirja vaatamine, 30
multimeediumsõnumi saatmine, 28
multimeediumsõnumi vaatamine, 30
tekstsõnumi vaatamine, 30
vahetu sõnumside (Bluetoothi sõnumside), 42

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 56
profiili loomine, 56

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 25

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 60
sisestamine, 29
sõnumid, 28

telefonilukk 26

tööriistad
alarm, 57
kalender, 60
kalkulaator, 58
pildiredaktor, 53
stopper, 59
taimer, 59
teisendaja, 59
ülesanded, 60

ühenduseta profiil 22

ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 25

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 35
kodulehe avamine, 35

videod
salvestamine, 32
vaatamine, 33

vidinad 23

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-B5722

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Chruchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26539A
Estonian. 12/2010. Rev. 1.3